

# Klarlack

# Alpina



# Att lacka nytt eller renslipat trä

## Innan du börjar lacka

Ytorna skall vara torra, väl slipade och rena från slipdamm och andra föroreningar.

## Förbehandling

Nytt trä skall slipas med slippapper 180 eller finare.

## Lackning

Lacka en gång med Alpina Klarlack och låt torka minst 12 timmar. Slipa därefter med slippapper 180 eller finare för att få bort ev. fiberresning i träet.



Lacka en eller två gånger med Alpina Klarlack. Lacka alltid i träets fiberriktning.

## Material och teknisk information

Alpina Målartvätt  
Pensel  
Tvättsvamp  
Handskar  
Tejp

Skyddsplast  
Slippapper  
Slipkloss  
Alpina Klarlack 30 eller 90

# Att lacka tidigare lackade ytor

## Innan du börjar lacka

Ytorna skall vara torra, väl slipade och rena från slipdamm och andra föroreningar.


## Förbehandling

Tidigare lackade eller laserade ytor skall tvättas med Alpina Målartvätt.

Mattslipa ytorna med slippapper 180 eller finare.

## Lackning

Lacka en eller två gånger med Alpina Klarlack. Lacka alltid i träets fiberriktning.

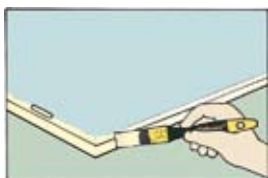

Glans	30, matt och 90, högblank
Verktyg	Pensel, rulle
Spädning	Lågaromatisk lacknafta
Torktid	Övermålning 12 tim +23°, 50 RF
Åtgång	10 m <sup>2</sup> /liter på släta ej sugande underlag
Arbetstemp.	Måla ej vid lägre temperatur än +5°C.

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, temperatur mm.

# Andra Alpinaprodukter:

**Alpina Fönsterfärg**

**Alpina Golvfärg**

**Alpina Lackfärg**

**Alpina Oljefärg**

**Alpina Täcklasyr V**

**Alpina Uteakrylat**

**Alpina Utelasyr V**

**Alpina Vägginfinish**

**Alpina Väggefärg**

## **Alpina AB**

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

[www.alpina.se](http://www.alpina.se)