

**Uteakrylat**

**Alpina**



# Att måla på nytt trä

## Innan du börjar måla

Ta reda på om träet är behandlat från fabrik och i så fall vilken typ av behandling som utförts - transportgrundat eller grundat. Är virket transportgrundat skall träet behandlas som obehandlat. Är det klassat som grundat, fråga leverantören vilken färgtyp som använts och om leverantören klassar ytan som färdiggrundad för fortsatt behandling.

Det är viktigt att obehandlat trä behandlas snarast så att inte träytan hinner brytas ner. Om detta skett måste träet slipas (hyvlad yta) eller stålborstas (ohyvlad yta) ner till friskt trä.

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

## Förbehandling

Stryk Alpina Grundolja på ändträ, skarvar och andra utsatta ställen som behöver extra skydd. Torka av olja som inte trängt in i träet. Övermålning skall göras med Alpina Trägrund inom en timme.



## Grundmålning

Grunda hela ytan med Alpina Trägrund. Låt det torka minst 24 timmar eller så lång tid som behövs för att lacknaftan skall avdunsta.

## Färdigmålning

Måla två gånger med Alpina Uteakrylat.

## Material och teknisk information

Alpina Fasadvätt  
Penslar / roller  
Skrapor  
Fogmassa  
Skyddsplast  
Tejp

Skyddspapper  
Skyddsglasögon  
Handskar  
Alpina Grundolja  
Alpina Trägrund  
Alpina Uteakrylat


# Att måla på tidigare målade ytor

## Innan du börjar måla

Ta reda på vilken färg som använts vid tidigare målning. Ett enkelt knep för att se om det tidigare målats med akrylatfärg är att ta lite T-röd och gnugga på ytan. Om färgen löser upp sig är det målat med akrylatfärg. Är du fortfarande osäker får du hjälp av butikspersonalen. Skydda föremål i omgivningen som du inte vill skall stänkas ner.

## Förbehandling

Skrapa bort all löst sittande färg. Stryk Alpina Grundolja på bart trä och grunda sedan de oljade ställena med Alpina Trägrund. Har den tidigare färgen brutits ner och blivit hård och spröd är det nödvändigt att grunda hela ytan. Tvätta med Alpina Fasadtvätt. Lägg på tvättmedlet med pensel och skölj noga med vatten - använd gärna borste vid sköljningen, Undvik högtryckstvätt som gör att vatten tränger in bakom virket och förlänger torktiden.

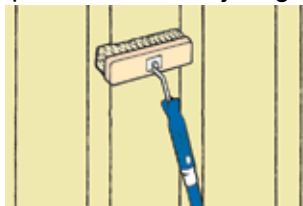

## Målning

Måla en eller två gånger med Alpina Uteakrylat. Är ytan som skall målas om i gott skick räcker det med en strykning. Har den tidigare målningen blivit matt och kriter eller om du skall byta kulör skall du måla två gånger.

Glans	25, halvmatt
Verktyg	Pensel, rulle
Spädning	Vatten
Torktid	Övermålning 4 tim +23°, 50 RF
Åtgång	7-9 m <sup>2</sup> /liter (ej sugande underlag)
Arbetstemp.	Måla ej vid lägre temperatur än +5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden avsevärt.

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

# **Andra Alpinaprodukter:**

**Alpina Fönsterfärg**

**Alpina Golvfärg**

**Alpina Klarlack**

**Alpina Lackfärg**

**Alpina Oljefärg**

**Alpina Utelasyr V**

**Alpina Vägginfinish**

**Alpina Väggefärg**

## **Alpina AB**

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

[www.alpina.se](http://www.alpina.se)

Art. nr. 804813